Moulinex selective

Mex

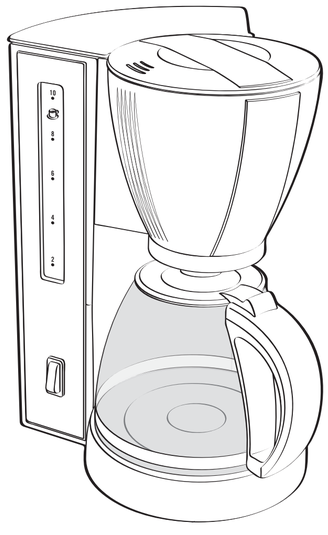

www.moulinex.com

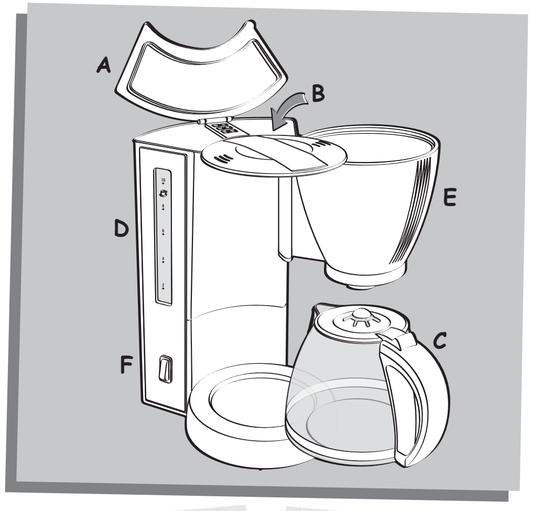

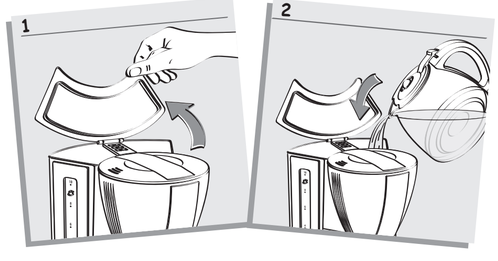

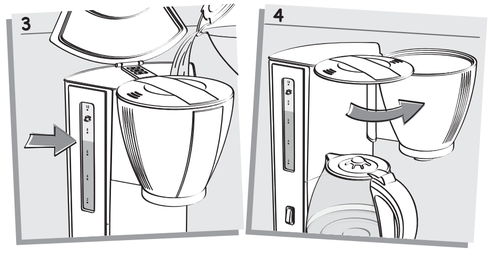

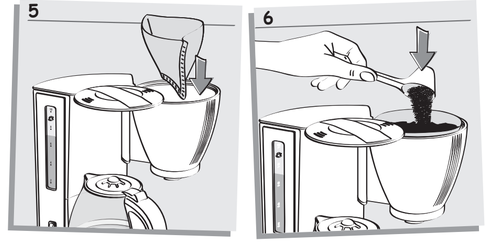

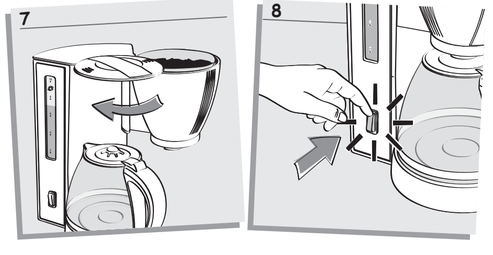

DESCRIPCION

A Tapa
B Depósito de agua
C Jarra de cristal
D Nivel de agua
E Portafiltros giratorios
F Interruptor
G Filtro permanente

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- **Lea atentamente el modo de empleo antes de utilizar el aparato por primera vez: una utilización no conforme liberaría al fabricante de toda responsabilidad.**
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas sin experiencia o sin conocimiento, excepto si han podido beneficiarse, a través de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas referentes a la utilización del aparato.
- Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de su instalación coincide con la del aparato, y que la toma de corriente dispone de toma de tierra.

Cualquier error de conexión anulará la garantía.

- Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico y en el interior de la casa.
- Desconecte el aparato cuando deje de utilizarlo y siempre que vaya a limpiarlo.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente o si está dañado. En ese caso, diríjase a un Servicio Técnico Autorizado.
- Cualquier intervención del cliente que no sea la limpieza y el mantenimiento habitual, debe ser realizado por un Servicio Técnico Autorizado.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- No deje el cable de alimentación colgando al alcance de los niños.
- Nunca deje el cable de alimentación cerca o en contacto con las partes calientes del aparato, cerca de una fuente de calor o en un borde filoso.
- Por su seguridad, utilice sólo accesorios y piezas sueltas del fabricante adaptados al aparato.
- No desconecte el aparato jalando del cable.
- No ponga la jarra sobre la llama ni sobre la placa de una cocina eléctrica.
- No introduzca agua en el aparato si éste está todavía caliente.
- Cierre siempre la tapa (a) durante el funcionamiento de la cafetera.
- Todos los aparatos se someten a un estricto control de calidad. Se realizan pruebas prácticas de uso en aparatos escogidos al azar, lo que explica eventuales indicios de uso.
- Nunca introduzca la jarra en un horno microondas.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACION

- La primera vez, ponga la cafetera en funcionamiento sin café, con 1 litro de agua para enjuagar el circuito.

PREPARACION DEL CAFE

(Siga las instrucciones de 1 a 8)

- Conecte la cafetera a una toma de corriente conforme a la tensión indicada en el aparato.
- Llene la jarra con agua del grifo, y a continuación vierta el agua en el depósito. Las marcas en el depósito indican el nivel de agua necesario según el número de tazas deseado.
- Coloque un filtro de café (filtro de papel n°4 o filtro permanente) en el porta-filtro. Vierta una cucharada sopera de café molido por taza. Si prefiere un café más fuerte o más ligero, adapte la cantidad de café a su gusto.
- Vuelva a colocar el porta-filtro en su soporte y cierre la tapa.
- Coloque la jarra en la placa térmica.
- Encienda el interruptor. El indicador luminoso «on» indica que el aparato funciona.
- Si desea servir una taza de café antes de que termine el ciclo, sólo debe retirar la jarra de la placa térmica. El café dejará automáticamente de pasar. Vuelva a colocar la jarra en la placa térmica para que el café siga pasando.
- Al final del ciclo, espere aproximadamente un minuto para que el agua del filtro termine de pasar a la jarra. Se recomienda que deje la tapa puesta en la jarra para facilitar la utilización y mantener el café a buena temperatura durante más tiempo.
- Para que el café permanezca caliente, mantenga la jarra en la placa térmica una vez que se haya servido. La placa térmica mantiene automáticamente la temperatura ideal mientras que la cafetera siga encendida.

- Apague el interruptor cuando la jarra esté vacía o cuando no utilice el aparato.
- Si desea preparar otro café, apague el aparato y espere 10 minutos a que los elementos térmicos se enfríen.

Importante : si no deja el aparato enfriar entre cada utilización, el agua del depósito puede calentarse excesivamente y un chorro de vapor puede salir disparado por la abertura, provocando quemaduras.

LIMPIEZA

- Para retirar el café usado, retire el porta filtros (e) de la cafetera.
- Desconecte el aparato.
- No limpie el aparato caliente.
- Límpielo con un paño o una esponja húmeda.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni lo ponga bajo el agua corriente.
- El portafiltros se puede lavar en el lavavajillas.

DESCALCIFICACION

- Descalcifique la cafetera cada 40 ciclos.

Puede utilizar:

- un sobre de descalcificación diluido en dos tazas grandes de agua.
- o bien 2 tazas grandes de vinagre de alcohol blanco.

- Viértalas en el depósito (b) y ponga la cafetera en funcionamiento (sin molienda).
- Deje pasar a la jarra (c) el equivalente a una taza y a continuación parar.
- Deje que actúe durante una hora.
- Vuelva a poner la cafetera en funcionamiento para que termine el colado.
- Enjuague la cafetera haciéndola funcionar 2 o 3 veces con un litro de agua.

La garantía excluye las cafeteras que funcionan mal o no funcionan por falta de descalcificación.

ACCESORIOS

- Jarra de cristal.
- Filtro permanente

EN CASO DE PROBLEMAS

- Compruebe:
  - la conexión.
  - que el interruptor está en posición de funcionamiento.
  - que el portafiltros está bien bloqueado.
- El tiempo de colado del agua es demasiado prolongado o el ruido es excesivo:
  - descalcifique la cafetera.
- ¿El aparato no funciona algunas veces? Diríjase a un Servicio técnico Autorizado.

Modelo: FG4105ME
Especificaciones Eléctricas: 127 V~ 60 Hz 1 000 W

Moulinex CM931-0827999 - copie.qxd:-0827999 4/09/08 15:58 Page 6

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre del comprador: _____

Modelo del aparato: _____

Marca del aparato: _____

Fecha de entrega: _____ Nombre de la tienda: _____

CONDICIONES QUE REGULAN LA GARANTíA

1. Para hacer efectiva la garantía totalmente gratuita, ofrecida en los productos comercializados legalmente por G.S.E.B.MEXICANA,S.A. de C.V., es indispensable presentar el producto junto con el Certificado de Garantía, debidamente sellado y llenado por la tienda.
2. G.S.E.B.MEXICANA, S.A.DE.C.V., garantiza por UN AÑO este producto en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricatión y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega, incluyendo la reparación o reposición del producto sin cargo, así como las piezas y mano de obra necesaria, para su diagnosticó y reparación.
3. Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de garantía, le rogamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán, informarán y podrá recibir este servicio. Además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y los accesorios que usted necesite. o bien puede enviarlo a nuestro Centro de Servicio, siguiendo las siguientes Instrucciones:
   a) Empaquételo con cuidado y proteja su aparato con cualquier relleno. Asegurelo con cinta canela o cordel. La garantía no ampara daños ocasionados en tránsito.
   b) Escriba en la parte exterior del paquete, la dirección exacta de la central de servicio. No olvide anotar su nombre y dirección completa a la cual regresará el producto.
   c) Cuando envie un aparato a reparación, no incluya partes sueltas o accesorios.
   La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía, dentro de nuestra red de servicio.
4. El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso será mayor de 30 dias, contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de los productos.
5. La garantía perderá validez en los siguientes casos:
   a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
   b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso.
   c) Cuando el producto hubiese sida alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

ATENCION AL CLIENTE
Tel. 52.83.93.53 al 55
Fax. 52.83.93.88
Del Interior de la Republica:
Lada 800 sin costo:
01 800 505 45 00
01 800 112 83 25

CENTRO DE SERVICO
Goldsmith No.38 - 2 Planta baja
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hdialgo, C.P. 11560
México, D.F., México
Tel: 52.83.93.57.

SELLO DE LA TIENDA

IMPORTADOR Y COMERCIALIZADOR G.S.E.B.MEXICANA, S.A. de C.V.
Goldsmith 38 int 401 piso 4, Col. Polanco Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11 560 Mexico D.F., R.F.C. GSB9107195AO